

Info-Kod d.o.o., PE:Gerbičeva 110 Ljubljana 1000, Slovenija **T:** +386 1 256 24 99 **F:** +386 1 256 24 98 **E:** info@info-kod.si www.info-kod.si

Za tehnično podporo ali pomoč pokličite 090-6009



Motorola LI4278 Quick Start Guide

Več informacij: http://www.info-kod.si

Vprašanja? Kontaktirajte naše strokovnjake

090-6009



servis@info-kod.si




http://www.info-kod.si

Ponedeljek – Petek od 9:00 do 15:00

LI4278 LINEAR IMAGER & OUICK START GUIDE




STEP 1 - CRADLE CABLE CONNECTIONS

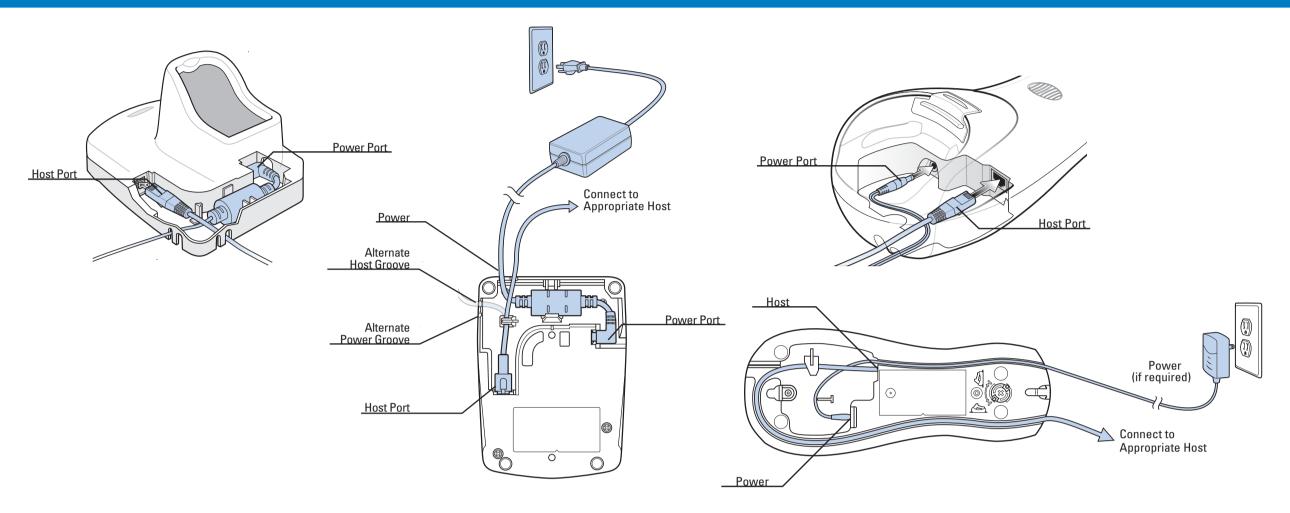

Important: Charge the linear imager scanner for 24 hours before the first full day of use.

When charging, use the cradle power supply for faster charge time.

NOTE: Cables may vary depending on configuration

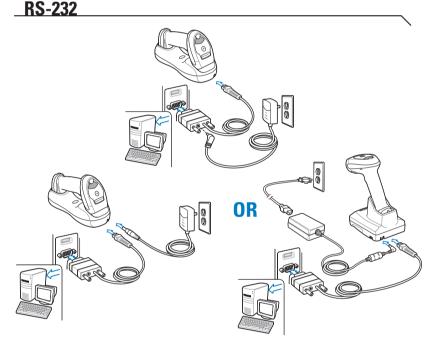

RS-232

Scan ONE of the bar codes below











Radio Communications Host Types

Scan a bar code below to choose how the scanner connects to a remote device. Scan CRADLE HOST if connecting to the CR0078 cradle. Refer to the *Product Reference Guide* for detailed information.



CRADLE HOST



SERIAL PORT PROFILE (SLAVE)



SERIAL PORT PROFILE (MASTER)

Unpairing/Disconnection



0 OR

USB

Scan ONE of the bar codes below

HID KEYBOARD EMULATION








(For use with hands-free base only)



IBM 46XX

USB

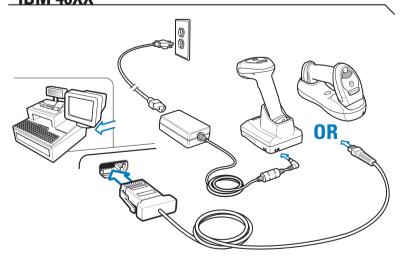

IBM 46XX

PORT 17

Scan ONE of the bar codes below







SIMPLE COM PORT EMULATION


USB OPOS HAND-HELD

IBM HAND-HELD LISE





Keyboard Wedge

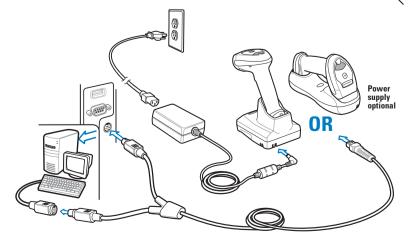

Keyboard Wedge

Scan bar code below



HELPFUL BAR CODES

SET DEFAULTS



BATTERY OFF BATTERY OFF FOR LONG TERM STORAGE/SHIPPING


123Scan2 is an easy-to-use , PC-based software tool that enables rapid and easy customized setup via a bar code or USB cable. For more information, visit: http://www.motorola.com/123Scan2.

123SCAN²

LI4278 LINEAR IMAGER

SCANNING

Aiming








RECOMMENDED USAGE GUIDE - OPTIMUM BODY POSTURE

Avoid Extreme Wrist Angles

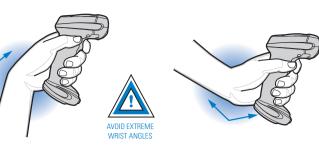

Avoid Bending

Avoid Reaching

Health and Safety Recommendations

L Ergonomic Recommendations

Caution: In order to avoid or minimize the potential risk of ergonomic injury follow the recommendations below. Consult with your local Health & Safety Manager to ensure that you are adhering to your company's safety programs to prevent employee injury.

- Reduce or eliminate repetitive motion.
- Maintain a natural position. • Reduce or eliminate excessive force.

LED INDICATIONS

- Reduce or eliminate direct pressure. • Provide adjustable workstations. Keep objects that are used frequently
 - Provide adequate clearance.
 - · Provide a suitable working environment. • Improve work procedures.

• Reduce or eliminate vibration

within easy reach. · Perform tasks at correct heights.

BEEPER INDICATIONS

Standard Use					Hand-Held Scan	ning		
Low/medium/high beep	Short medium beep	4 long low beeps	4 short be	eeps	Off	Green		Red
Power up	Bar code decoded	Transmission error o data is ignored	detected; Low batt	rery	Scanner is on and ready or no power to scanner	to scan, Bar code is	successfully decoded	L Transmission error
Parameter Menu S	canning				Hands-Free (Pres	sentation) Scanning		
High/low/high/low beep	High/low beep		Low/high beep		Off	Green	Off Momentarily	Red
Successful parameter setting	Correct program sequence perfo		Incorrect programmir or "Cancel" bar code		No power to scanner	Scanner is ready to scan	Bar code is successfully decoded	Transmission error
Wireless Operatio	n				Charging			
High/low/high/low beep	High/low beep		Low/high beep		Off	Green - Slow Continuous	Green - Fast Continuous	Green - Solid
L Pairing bar code scanned	Bluetooth disconnection		L Bluetooth connection established		No power to scanner	Non-critical battery temperature fault	Scanner is charging	Scanner is fully charg
Scanner not worki	ng			Scanner	not decoding bar c	ode		
No power to scanner		Scanner is disabled		Scanner not programmed for bar code type		Bar code unreadable	Bar code unreadable Distance between scanner and bar code incorrect	
Check system power; battery may be discharged; charge scanner in cradle; check battery door is closed; ensure battery end cap is secured		Ensure that correct host interface cable is used		Ensure scanner is programmed to read type of bar code being scanned		Ensure bar code is not c try scanning test bar co bar code type	de of same Mov	e scanner closer to Irther from bar code
Scanner decoding	<u>bar code, but data no</u>	t transmitting to I	nost			Scann	ed data incorrectly	displayed on host
Scanner not programmed f correct host interface			able is loose	Cradle lost connection to host		Scanner	Scanner not programmed for correct host interface	
L Scan appropriate host parameter bar codes	L Ensure all cable are secure		l cable connections e	In this order: disconnect power supply; disconnect host cable; wait three seconds; reconnect host cable; reconnect power supply; reestablish pairing			Scan appropriate host parameter bar codes	
LED indicates low	battery start-up			LED indic	cates battery tempe	rature		
Low battery start-up Cradle communication error			Battery is above or below normal operating temperature					
Wait for red LED to turn green Inspect contacts; remove and reinsert indicating scanner is charging scanner in cradle			Do not use scanner; move scanner to location with normal operating temperature; refer to the <i>Product Reference Guide</i> for more information					

HELPFUL BAR CODES

To add an Enter key after scanned data, scan all THREE bar codes in numerical order.

Lietuvių: ES vartolojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją "Motorola". Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: http://www.motorola.com/recycling/weee.

http://www.motoroila.com/recycling/weee. Magyer & 2EU-swiski/kinak (Mune Inderen Kinnemen termékei a Motorola válilalahoz kell eljuntari víjahasznosítás odjáhol. A termék visszajuttalásánák módjával kapcsolatos tudnivalóketi tálogason el a http://www.motoroila.com/recycling/weee weboldalra, Matti Gaha Kiguni HJE: l-podoti kila Kijunu vasil a hthar tal-hajia at l-uzu taghhom, indu igu mitornati ghand Motorda gha-rickikágg. Ghal aktar taghri dwar kil ghandek timiona l-podot, jekk joghók zir. http://www.motoroila.com/recycling/weee.

naar Motorola te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg http://www.motorola.com/recycling/weee voor meer informatie over het terurzenden van producten

terugzender van produkten. Podskt Klienci zu Szazu Ulni Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócki do firmy Motorda w oku ich uly ułyzacji. Informacjen a ternat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetwoji http://www.motorda.co.m/re-cycling/weeze. Portugular: Para clentes da UE: todos os produtos no firm de vida devem ser devolvidos à Motorola para resciegem. Para clent informacjos score como devolver o produko, visite: http://www.motorola.co.m/re-cycling/weeze.

Reminesc Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfărșitul duratei lor de funcționare, trebuie returmate la Motorola pentru reciclare. Pentru informații despre returmarea produsului, accesații: http://www.motorola.com/recycling/weee.

accessi: http://www.motorola.com/recycling/weee. Slowninka: Prevataxinior z singli // Valki y violoky musia byt po uplynuli doby ich ivotnosi videne społotnosi Motorola na regylukiu. Bitkie informácie o vrátení výrobkov nájdele na: http://www.motorola.com/recycling/weee. Slownink: Za kupce y EU: vsi izděki se morajo po poteku življenske dobe vmili podjelju Motoria za resklažo. Za informacije o vračiu tudeka oblěčile: http://www.motorola.com/recycling/weee. Slownik: Asakkaat Euroopan unionin alxeells: Kakki tudietel on palautetava kierrátetáváksi Motoriasy-htíto, ku nubetka i eneški kyteli. Listěletjo uteten palautamisesa on osolitesas http://www.motorola.com/recycling/weee.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returr till Motorcla för återvinning, Information om hur du returnerar produkten finns på http://www.motorola.com/recycling/weee.


Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Motorola'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıt iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.motorola.com/recycle/weee.

3

ADD A TAB KEY

To add a Tab key after scanned data, scan all THREE Enter key bar codes (left) in numerical order then scan all FIVE bar codes below in numerical order.



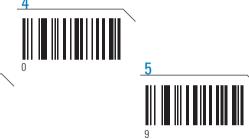

REGULATORY INFORMATION

© 2011 MOTOROLA, Inc. All rights reserved.

Motorola reserves the right to make changes to any product to improve reliability, function, or design. Motorola does not assume any product liability arising out of, or in connection with, the application or use of any product, circuit, or application described herein. No license is granted, either expressly or by implication, estoppel, or otherwise under any patent right or patent, covering or relating to any combination, system apparatus, machine, material, method, or process in which Motorola products might be used. An implied license exists only for equipment, circuits, and subsystems contained in Motorola products.

Power Supply

Use only Motorola/Symbol approved power supply. The power supply shall be Listed to UL/CSA 60950-1 and certified to IEC60950-1 and EN60950-1 with SELV outputs. Use of alternative power supply will invalidate any approval given to this device and may be dangerous.

Warranty

For the complete Motorola hardware product warranty statement, go to: http://www.motorola.com/enterprisemobility/warranty.

Service Information

If you have a problem using the equipment, contact your facility's Technical or Systems Support. If there is a problem with the equipment, they will contact the Motorola Solutions Support at: http://supportcentral.motorola.com For the latest version of this guide go to: http://supportcentral.motorola.com.

🕱 Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Motorola for recycling. For information on how to return product, please go to: http://www.motorola.com/recycling/weee. http://www.motorola.com/recycling/weee.
Budgath: Sa university of EC: Cheg ipaa Hanoneawa им живот всячки продукти трябва да се връщате на Motorola за рециклирана. За информация описки в ръздането на продукти, моло опидете на дерес. http://www.motorola.com/recycling/weee.
Spéchrost Motorola Kreykaci. Informace o zpiasobur videni produktu njeden a webové strance: http://www.motorola.com/recycling/weee.
Denkt: Tikunér IEU Alk produkte skal returness (Motorola Itrecikulering, når de er udjent. Les oplysningeme om returnering af produkter på: http://www.motorola.com/recycling/weee.
Denktor Tikunéra (EU Alk produkter skal returness (Motorola Itrecikulering, når de er udjent. Les oplysningeme om returnering af produkter på: http://www.motorola.inm/recycling/weee. Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Motorola zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter http://www.motorola.com/recycling/weee. Produkterinnen inden sie uiter nttp://www.motoroia.com/recycling/weee. Edwirek fin making om E.E. Solar to mpolion, om orikon my othor my biotecharg to dipate noc, mplen va camptegovani amv Matorola va avasubukan, in a moporotraci Anpospolic, ayrika is in ym amrosed noch motoroc, cameradelit in Kulsivano. http://www.motorola.com/recycling/weee on busbicno. Eeed: E. Likenidole: kolik tooled tuleb nende eluea löppedes tagastada taaskasutamise eesmärgi M.Monola lik. Lasinformatisoni saamises koleta tagastada taaskasutamise palun aadressi: http://www.motorola.com/recycling/weee. palun aádressi: http://www.motorola.com/recycling/weee. Españo Para clentes en la Unón Europea: todos los productos deberán entregarse a Motorola al find es uicido e vida para que sean reclados. Si desea más información sobra cómo devolver un producto, visite: http://www.motorola.com/recycling/weee. Finnaja: Clenta de Uluion European: Tous les productis en find ecycle de vid otivent étre retournés à Motorola pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : http://www.motorola.com/recycling/weee. Halmor: per clenti delTUE: tutti produtt che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restitui a Motorola al find i consentine in riciclaggio. Per informazioni suelle modalità di restrubucine, visitare i deguante sito Weie: http://www.motorola.com/recycling/weee. Motorola ortreizigia päertàdei. Lai legitiu informăciju par produktu nogădăsanu Motorola, lódzu, skaliet: http://www.motorola.com/recycling/weee.

TURKISH WEEE Statement of Compliance EEE Yönetmeliğine Uygundu

Health and Safety Recommendation

<u>/!</u> Ergonomic Recommendations

Caution: In order to avoid or minimize the potential risk of ergonomic injury follow the recommendations below. Consult with your local Health & Safety Manager to ensure that you are adhering to your company's safety programs to prevent employee injury. • Reduce or eliminate repetitive motion Maintain a natural position • Reduce or eliminate excessive force • Keep objects that are used frequently within easy reach • Perform tasks at correct heights • Reduce or eliminate vibration • Reduce or eliminate direct pressure • Provide adjustable workstations • Provide adequate clearance • Provide a suitable working environment • Improve work procedures.

This device is approved under the Symbol Technologies, Inc. brand: Symbol Technologies, Inc. is a wholly owned subsidiary of Motorola Solutions, Inc. (collectively "Motorola"). This guide applies to Model Number: LI4278. All Motorola/Symbol devices are designed to be compliant with rules and regulations in locations they are sold and will be labeled as required. Local language translations are available at the following website: http://supportcentral.motorola.com.

Any changes or modifications to Motorola/Symbol Technologies equipment, not expressly approved by Motorola/Symbol Technologies, could void the user's authority to operate the equipment.

Bluetooth[®] Wireless Technology

This is an approved Bluetooth® product. For more information or to view End Product Listing, please visit https://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm.

Wireless Device Country Approvals

Regulatory markings, subject to certification, are applied to the device signifying the radio(s) is/are approved for use in the following countries: United States, Canada, Japan, China, S. Korea, Australia, and Europe 1,2.

Please refer to the Declaration of Conformity (DoC) for details of other country markings. This is available at http://www.motorola.com/doc.

Note1: For 2.4GHz or 5GHz Products: Europe includes, Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Note 2: The use of RFID Devices have varying restrictions of use; please refer to the Motorola/Symbol Declaration of Conformity (DoC) for details.

 ${
m I\!N}$ Operation of the device without regulatory approval is illegal. Frequency of Operation – FCC and IC

2.4 GHz Only

The available channels for 802.11 b/g operation in the US are Channels 1 to 11. The range of channels is limited by firmware.

Warnings for Use of Wireless Devices

Please observe all warning notices with regard to the usage of wireless devices.

Safety in Aircraft

Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by airport or airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature, consult airline staff as to its use in flight.

(((•)))

medical equipment.

Safety in Hospitals Wireless devices transmit radio frequency energy and may affect medical electrical equipement. Wireless devices should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommended that a minimum of 15cm (6 inches) be maintained between a handheld wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with independent research and recommendations by Wireless Technology Research

Persons with Pacemakers:

• Should ALWAYS keep the device more than 15cm (6 inches) from their pacemaker when turned ON. Should not carry the device in a breast pocket.

- Should use the ear furthest from the pacemaker to minimise the potential for inter-ference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn OFF your device.

Other Medical Devices

Please consult your physician or the manufacturer of the medical device, to determine if the operation of your wireless product may interfere with the medical device.

RF Exposure Guidelines

Safety Information

Reducing RF Exposure – Use Properly Only operate the device in accordance with the instructions supplied.

International

The device complies with internationally recognized standards covering human exposure to electromagnetic fields from radio devices. For information on "International" human exposure to electromagnetic fields refer to the Motorola/Symbol Declaration of Conformity (DoC) at http://www.motorola.com/doc.

LED Devices

Complies with IEC/EN60825-1:2001 & EN 62471: 2008 and IEC62471: 2006 Class 1 LED output.

LED Output - this device contains two LEDs for illumination and aiming

Aim/Illumination Optical Output: 0.87mW Pulse Duration: Continuous Emitted Wavelength: 590-650nm

Viewing the LED output with certain optical instruments (for example, eye loupes, magnifiers and microscopes) may pose an eye hazard.

Caution: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous LED light exposure.

Battery Safety Guidelines

• The area in which the units are charged should be clear of debris and combustible materials or chemicals. Particular care should be taken where the device is charged in a non commercial environment. . Follow battery usage, storage, and charging guidelines found in the user's guide

• Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard.

• To charge the mobile device battery, the battery and charger temperatures must be between +32 °F and +104 °F (0 °C and +40 °C)

• Do not use incompatible batteries and chargers. Use of an incompatible battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard. If you have any questions about the compatibility of a battery or a charger, contact Motorola Enterprise Mobility support.

• For devices that utilize a USB port as a charging source, the device shall only be connected to products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program

• Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture, or shred.

• Severe impact from dropping any battery-operated device on a hard surface could cause the battery to overheat

• Do not short circuit a battery or allow metallic or conductive objects to contact the battery terminals. . Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, or expose to fire, explosion, or other hazard.

• Do not leave or store the equipment in or near areas that might get very hot, such as in a parked vehicle or near a radiator or other heat source. Do not place battery into a microwave oven or dryer.

• Battery usage by children should be supervised.

• Please follow local regulations to promptly dispose of used re-chargeable batteries.

• Do not dispose of batteries in fire.

· Seek medical advice immediately if a battery has been swallowed

Radio Frequency Interference Requirements -FCC



Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Transmitters (Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radio Frequency Interference Requirements - Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Radio Transmitters

This device complies with RSS 210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un

fonctionnement indésirable.

Label Marking: The Term "IC:" before the radio certification only signifies that Industry Canada technical specifications were met

Marking and European Economic Area (EEA)

Bluetooth® Wireless Technology for use through the EEA has the following restrictions:

- Maximum radiated transmit power of 100mW EIRP in the frequency range 2.400 -2.4835 GHz
- France, outside usage is restricted to 10mW EIRP
- · Italy requires a user license for outside usage.

Other Countries

MOTOROLA

Motorola Solutions, Inc. One Motorola Plaza Holtsville, New York 11742-1300, USA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2011 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



72-154896-01 Revision A October 2011

Statement of Compliance

Motorola/Symbol hereby, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 1999/5/EC, 2004/108/EC and 2006/95/EC. Declaration of Conformities may be obtained from http://www.motorola.com/doc.

Batteries Taiwan - Recycling



EPA (Environmental Protection Administration) requires dry battery producing or importing firms in accordance with Article 15 of the Waste Disposal Act are required to indicate the recycling marks on the batteries used in sales, giveaway or promotion. Contact a qualified Taiwanese recycler for proper battery disposal.

Battery Information

Motorola/Symbol rechargeable battery packs are designed and constructed to the highest standards within the industry. However, there are limitations to how long a battery can operate or be stored before needing replacement. Many factors affect the actual life cycle of a battery pack, such as heat, cold, harsh environmental conditions and severe drops. When batteries are stored over six (6) months, some irreversible deterioration in overall battery quality may occur. Store batteries at half of full charge in a dry, cool place, removed from the equipment to prevent loss of capacity,

rusting of metallic parts and electrolyte leakage. When storing batteries for one year or longer, the charge level should be verified at least once a year and charged to half of full charge. Replace the battery when a significant loss of run time is detected. Standard warranty period for all Symbol batteries is 30 days, regardless if the battery was purchased separately or included as part of the mobile computer or ba code scanner. For more information on Symbol batteries, please visit: http:/mysymbolcare.symbol.com/battery/batbasics1.html

prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário." Para majores consultas sobre ANATEL consulte o site: www.anatel.gov.br Mexico

NOTA: A marca de certificação se aplica ao Equip. de Radiação Restrita, modelo Symbol LI4278.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência

Restrict Frequency Range to: 2.450 - 2.4835 GHz.

Declarações Regulamentares para LI4278

S. Korea

Brazil

For a radio equipment using 2400~2483.5MHz or 5725~5825MHz, the following two expressions should be displayed: 당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

당해 무선설비 는전파혼 신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

Taiwan

臺灣 低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Japan (VCCI) - Voluntary Control Council for Interference **Class B ITE**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Korea Warning Statement for Class B ITE

기 종 별	사 용 자 안 내 문
B급 기기	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을
(가정용 방송통신기기)	한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적
	으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

LI4278 LINEAR IMAGER